

5 家具・家電の転倒防止をしよう



食器棚


電子レンジ
など

冷蔵庫

食器棚

Ｌ字金具などで
固定しましょう。

ガラス飛散防止
フィルムを
貼りましょう。

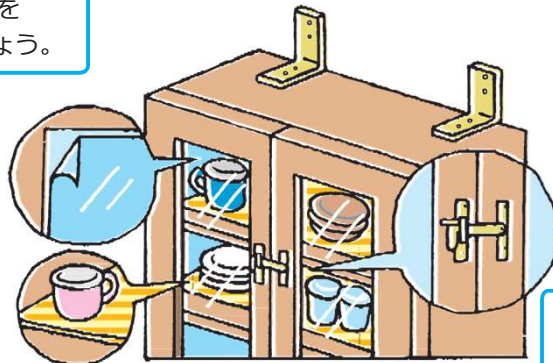

滑り止めシートを敷きましょう。




家具類固定の注意点

- 家具類の固定に最も適している箇所は壁です。ビス止めする場合は、壁の中に入っている角材「間柱、胴縁」に確実に取り付けましょう。
- 壁に穴を開けずに直接貼るタイプもあります。家の状況によって固定器具を選びましょう。

留め金を
付けましょう。

冷蔵庫

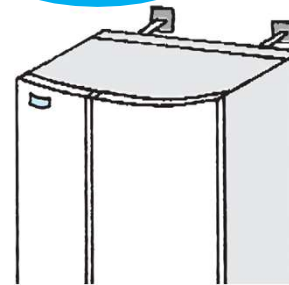

転倒防止ベルトなど
を使ってしっかりと
固定しましょう。

家具類は壁に
しっかりと
固定しましょう



電子レンジ
など



台は壁や床に固定し、
電子レンジなどはスト
ラップなどで固定しま
しょう。

キャスター付家具




キャスター下皿を
置きましょう。



壁に固定できない場合は突っ張り棒
タイプのものを使用する方法もあり
ます。
ただし、天井に十分な強度があるか
どうかを確認することが必要です。

転倒防止板も併用しましょう。

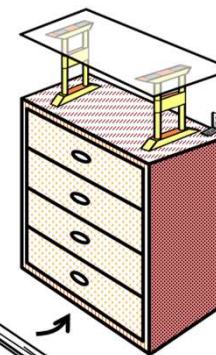

転倒防止板を挟み込む場合は、
必ずタンスを壁に密着させま
しょう。

